

Беспроводной сенсорный выключатель COSMO.

Артикулы: 08.800.00.374, 08.800.00.375.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Беспроводной выключатель **COSMO 08.800.00.374, 08.800.00.375** (далее просто выключатель) предназначен дистанционного включения/выключения светодиодных светильников, галогенных ламп, ламп накаливания, которые рассчитаны на питание постоянным напряжением 220 В.
- Беспроводной выключатель **COSMO** состоит из электронного выключателя (см. Рис.1) и сенсорной кнопки управления (см. Рис. 2).

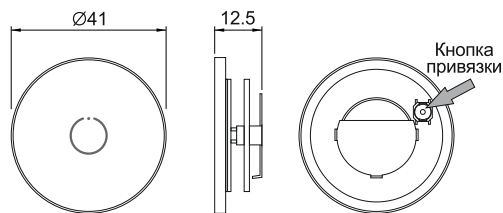

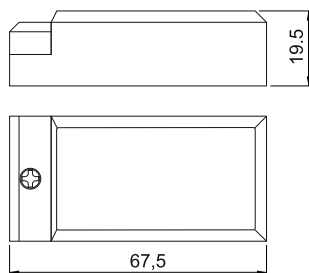


Рис. 1

Рис. 2

2. Технические характеристики.

Наименование	Входное напряжение	Выходное напряжение	Мощность нагрузки для ламп накаливания	Мощность нагрузки для LED ламп	Расстояние до передатчика
Электронный выключатель	AC 220-240 В	AC 220-240 В	500 Вт Макс.	200 ВА макс.	10 м макс

Наименование	Источник питания- CR2032 батарея	Расстояние до приемника	Ток в режиме ожидания
Сенсорная кнопка	DC 3 В	10 м макс	≤16 мкА

- Частота работы выключателя
- Цвет сенсорной кнопки комплекта 08.800.00.374
- Цвет сенсорной кнопки комплекта 08.800.00.375
- Класс защиты от поражения электрическим током
- Степень защиты от воздействия окружающей среды

2,4G;
белый;
черный;
IP;
IP20.

3. Комплектность.

- Электронный выключатель
- Сенсорная кнопка
- Магнит
- Шуруп 3x10 мм
- Упаковка
- Руководство по эксплуатации

1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;
1 шт.;

4. Подготовка к работе.

- Откройте коробку с изделием и проверьте комплектность.
- Установите батарею в сенсорную кнопку (Рис.3) и привяжите кнопку к электронному блоку.

Привязка осуществляется следующим образом:

Соберите схему в соответствии с Рис.4. Включите питание схемы. Не позднее чем через 10 секунд после включения нажмите кнопку привязки на сенсорной кнопке 2 раза (см. Рис.5). Если привязка прошла успешно, источник света медленно мигнет 2 раза.

Внимание! К электронному выключателю можно привязать только одну кнопку.

Внимание! Пользоваться кнопкой можно через 10 секунд после привязки.

Для очистки кода отключите питание схемы. Через 10 секунд включите снова. Не позднее чем через 10 секунд после включения нажмите кнопку привязки режима 6 раз. Если очистка прошла успешно, источник света мигнет быстро несколько раз.

- Установите сенсорную кнопку на место эксплуатации в соответствии с Рис.3.
- Подключите электронный выключатель к источнику питания и светодиодному источнику света в соответствии с назначением контактов (рис. 4).
- Подключите питание 220 В, сделайте паузу 10 секунд и проверьте работу системы. При нажатии на сенсорную кнопку следует звуковой сигнал.

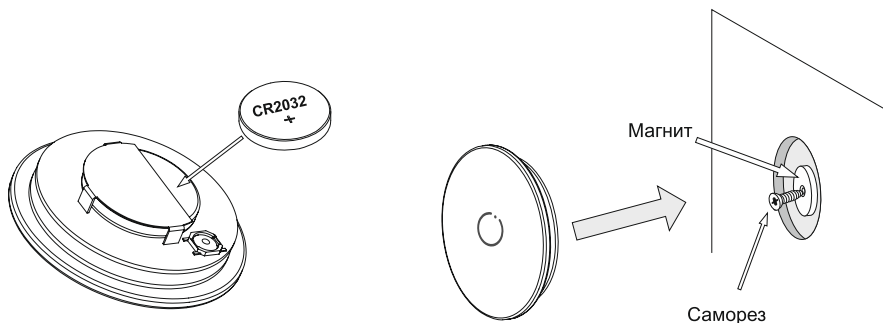


Рис. 3

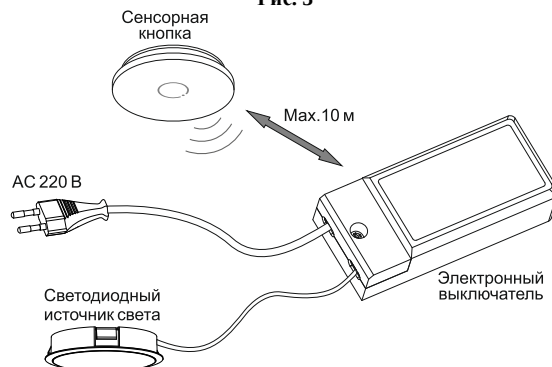


Рис. 4

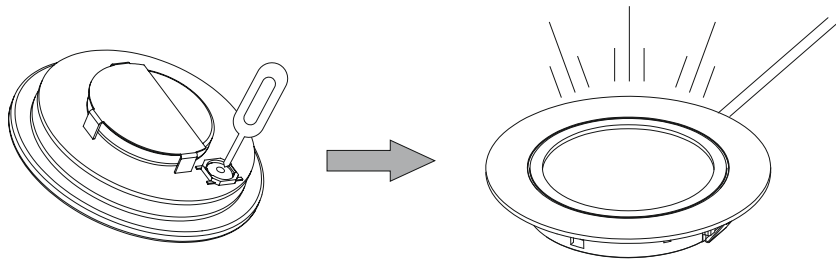


Рис. 5

5. Требования безопасности.

- Установку выключателя должен производить только квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание выключателя производить только при отключенной электрической сети.
- В случае обнаружения неисправности немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации выключателя составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей выключателя до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую его. При этом необходимо предъявить изделие, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей выключатель.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения.
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации.
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

EAC